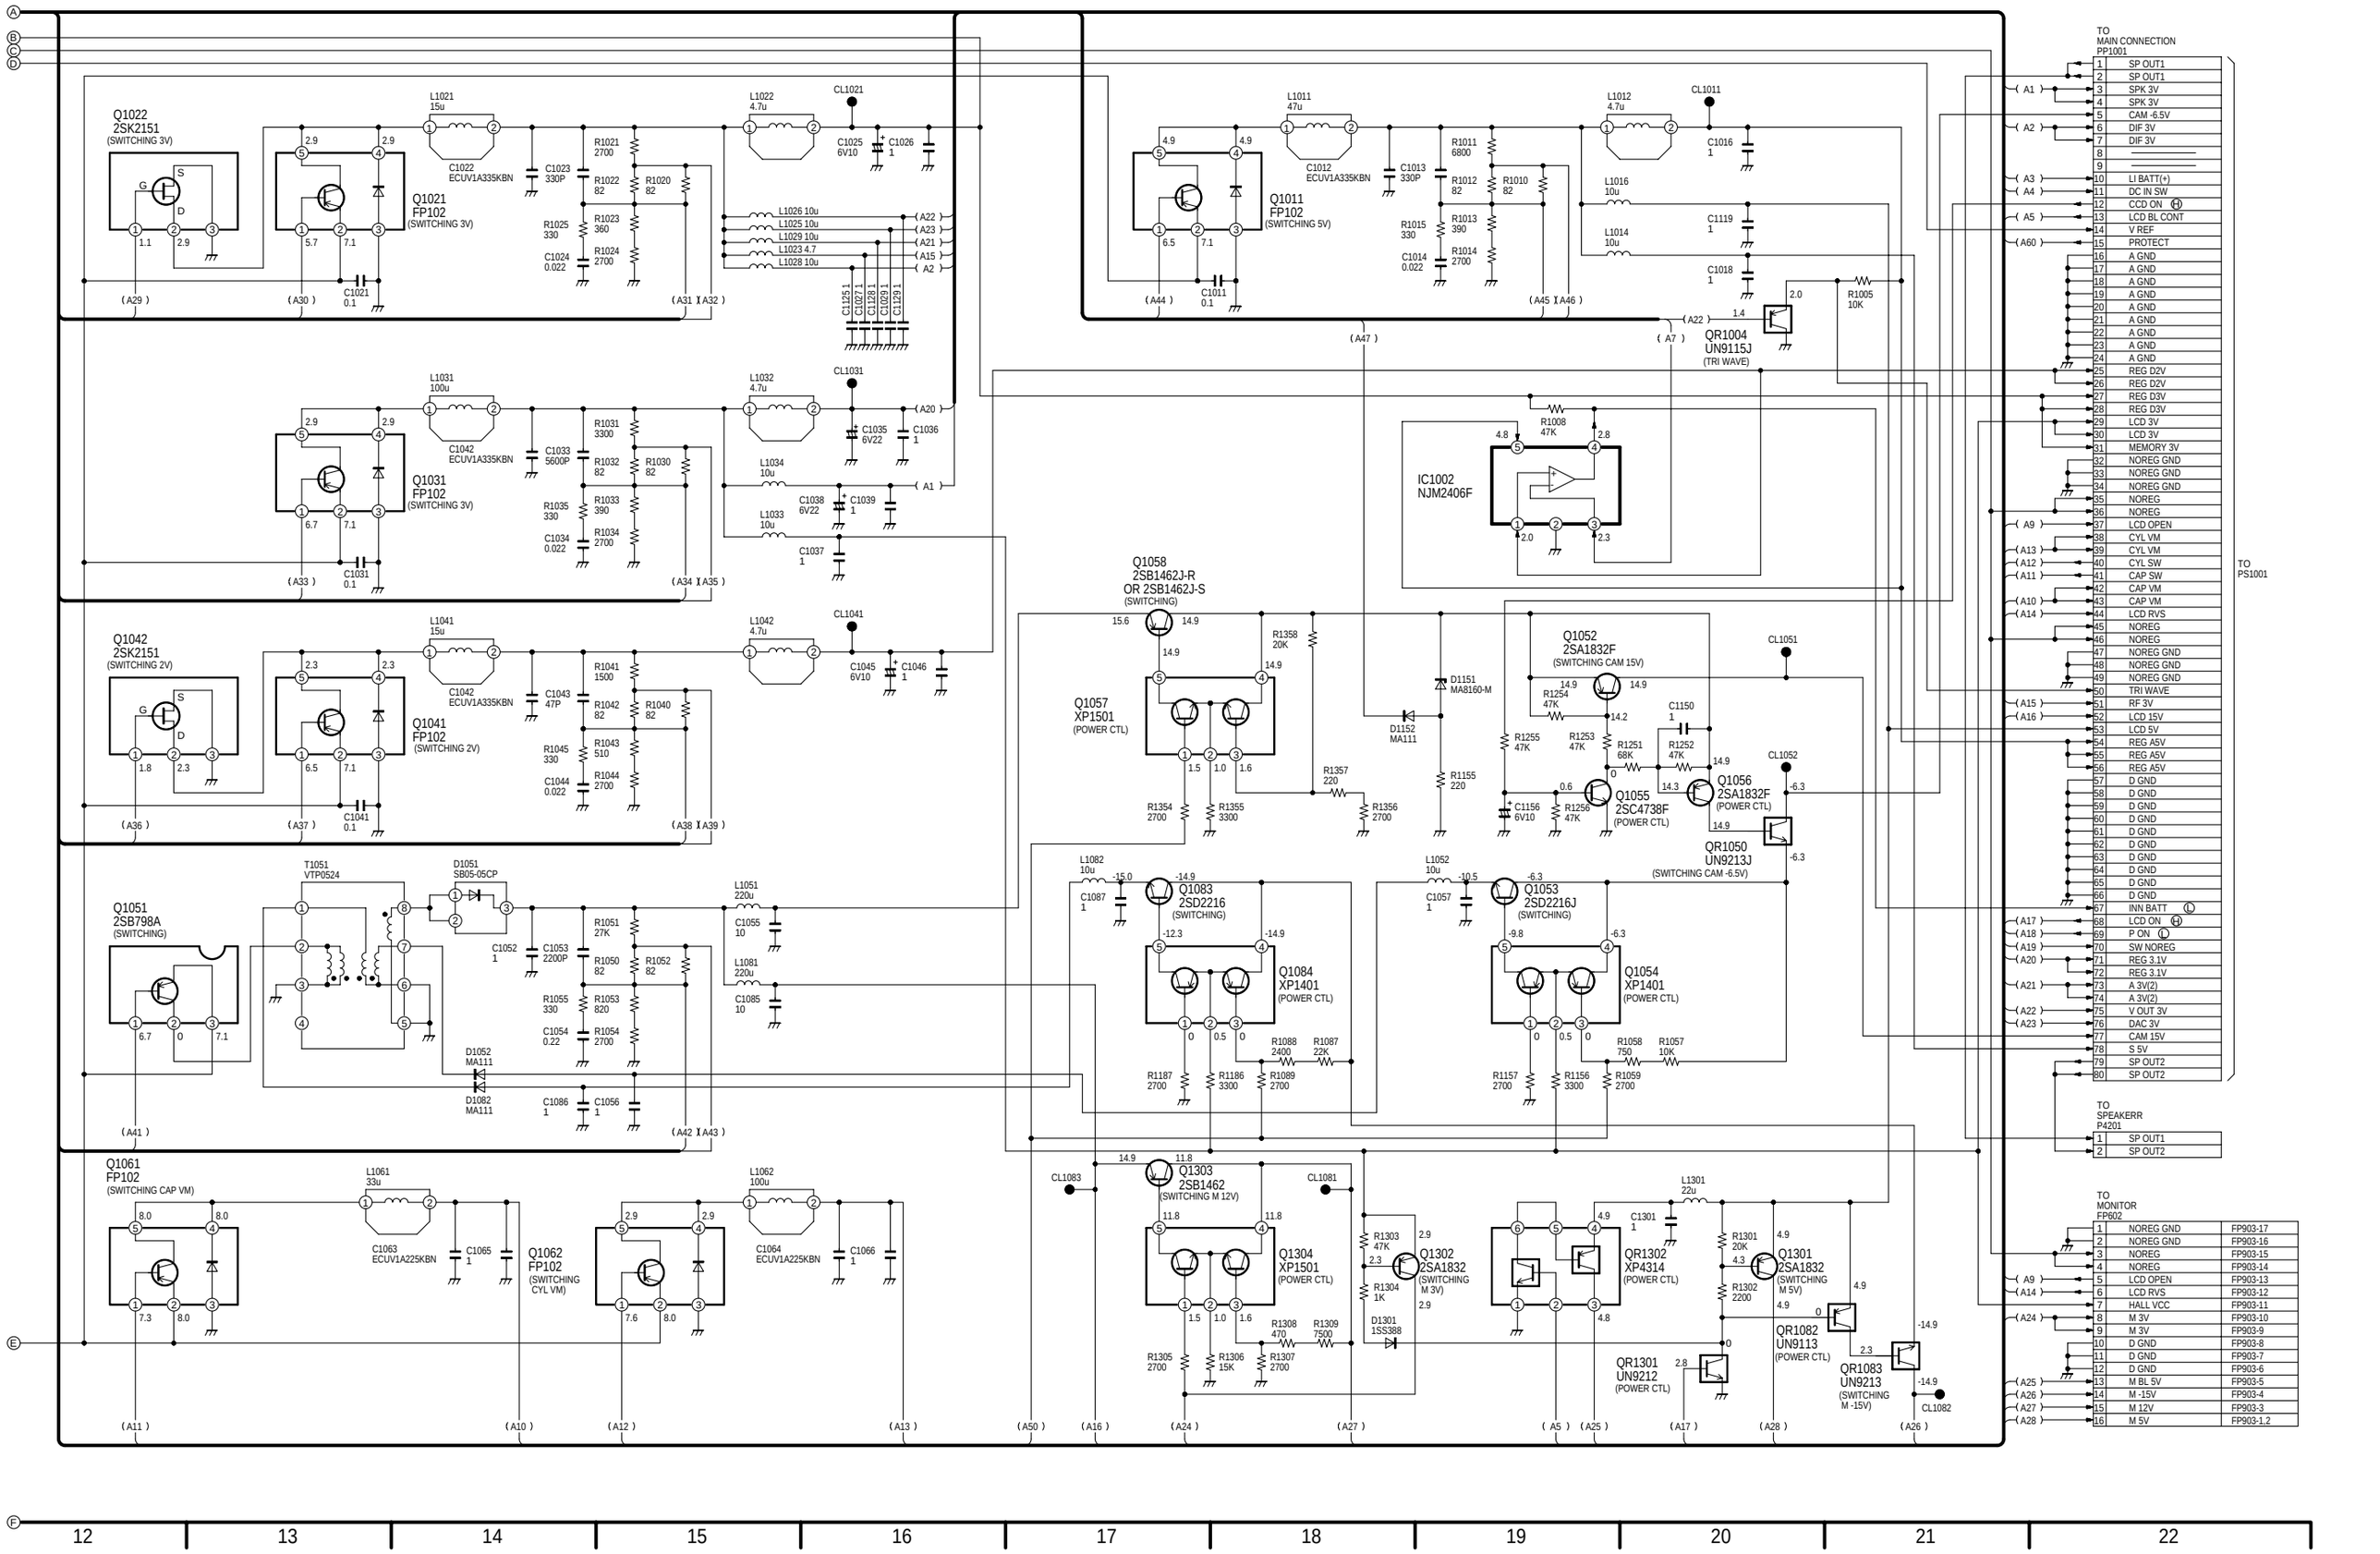
Q1022
2SK2151
(SWITCHING 3V)
Q1021
FP102
(SWITCHING 3V)
L1021 15u
L1022 4.7u
CL1021
C1022 ECUV1A335KBN
C1025 6V10
C1026 1
C1023 330P
R1021 2700
R1022 82
R1020 82
R1025 330
R1023 360
C1024 0.022
R1024 2700
L1026 10u
L1025 10u
L1029 10u
L1023 4.7
L1028 10u
C1125 1
C1027 1
C1128 1
C1029 1
C1129 1
C1021 0.1
Q1011
FP102
(SWITCHING 5V)
L1011 47u
L1012 4.7u
CL1011
C1012 ECUV1A335KBN
C1013 330P
R1011 6800
R1012 82
R1010 82
R1015 330
R1013 390
C1014 0.022
R1014 2700
L1016 10u
L1014 10u
C1016 1
C1119 1
C1018 1
C1011 0.1
R1005 10K
QR1004
UN9115J
(TRI WAVE)
Q1031
FP102
(SWITCHING 3V)
L1031 100u
L1032 4.7u
CL1031
C1042 ECUV1A335KBN
C1033 5600P
R1031 3300
R1032 82
R1030 82
R1035 330
R1033 390
C1034 0.022
R1034 2700
L1034 10u
L1033 10u
C1035 6V22
C1036 1
C1038 6V22
C1039 1
C1037 1
C1031 0.1
IC1002
NJM2406F
R1008 47K
Q1042
2SK2151
(SWITCHING 2V)
Q1041
FP102
(SWITCHING 2V)
L1041 15u
L1042 4.7u
CL1041
C1042 ECUV1A335KBN
C1043 47P
R1041 1500
R1042 82
R1040 82
R1045 330
R1043 510
C1044 0.022
R1044 2700
C1045 6V10
C1046 1
C1041 0.1
Q1058
2SB1462J-R
OR 2SB1462J-S
(SWITCHING)
Q1057
XP1501
(POWER CTL)
R1358 20K
D1151 MA8160-M
D1152 MA111
R1357 220
R1155 220
R1354 2700
R1355 3300
R1356 2700
Q1052
2SA1832F
(SWITCHING CAM 15V)
CL1051
R1254 47K
C1150 1
R1255 47K
R1253 47K
R1251 68K
R1252 47K
Q1055
2SC4738F
(POWER CTL)
Q1056
2SA1832F
(POWER CTL)
CL1052
C1156 6V10
R1256 47K
QR1050
UN9213J
(SWITCHING CAM -6.5V)
Q1051
2SB798A
(SWITCHING)
T1051
VTP0524
D1051
SB05-05CP
L1051 220u
L1081 220u
C1055 10
C1085 10
C1052 1
C1053 2200P
R1051 27K
R1050 82
R1052 82
R1055 330
R1053 820
C1054 0.22
R1054 2700
D1052 MA111
D1082 MA111
C1086 1
C1056 1
L1082 10u
C1087 1
Q1083
2SD2216
(SWITCHING)
Q1084
XP1401
(POWER CTL)
R1088 2400
R1087 22K
R1187 2700
R1186 3300
R1089 2700
L1052 10u
C1057 1
Q1053
2SD2216J
(SWITCHING)
Q1054
XP1401
(POWER CTL)
R1058 750
R1057 10K
R1157 2700
R1156 3300
R1059 2700
Q1061
FP102
(SWITCHING CAP VM)
L1061 33u
C1063 ECUV1A225KBN
C1065 1
Q1062
FP102
(SWITCHING CYL VM)
L1062 100u
C1064 ECUV1A225KBN
C1066 1
CL1083
Q1303
2SB1462
(SWITCHING M 12V)
CL1081
Q1304
XP1501
(POWER CTL)
R1303 47K
Q1302
2SA1832
(SWITCHING M 3V)
R1304 1K
D1301 1SS388
R1308 470
R1309 7500
R1305 2700
R1306 15K
R1307 2700
L1301 22u
C1301 1
QR1302
XP4314
(POWER CTL)
R1301 20K
R1302 2200
Q1301
2SA1832
(SWITCHING M 5V)
QR1082
UN9113
(POWER CTL)
QR1301
UN9212
(POWER CTL)
QR1083
UN9213
(SWITCHING M -15V)
CL1082
TO MAIN CONNECTION PP1001
1 SP OUT1
2 SP OUT1
3 SPK 3V
4 SPK 3V
5 CAM -6.5V
6 DIF 3V
7 DIF 3V
10 LI BATT(+)
11 DC IN SW
12 CCD ON
13 LCD BL CONT
14 V REF
15 PROTECT
16 A GND
17 A GND
18 A GND
19 A GND
20 A GND
21 A GND
22 A GND
23 A GND
24 A GND
25 REG D2V
26 REG D2V
27 REG D3V
28 REG D3V
29 LCD 3V
30 LCD 3V
31 MEMORY 3V
32 NOREG GND
33 NOREG GND
34 NOREG GND
35 NOREG
36 NOREG
37 LCD OPEN
38 CYL VM
39 CYL VM
40 CYL SW
41 CAP SW
42 CAP VM
43 CAP VM
44 LCD RVS
45 NOREG
46 NOREG
47 NOREG GND
48 NOREG GND
49 NOREG GND
50 TRI WAVE
51 RF 3V
52 LCD 15V
53 LCD 5V
54 REG A5V
55 REG A5V
56 REG A5V
57 D GND
58 D GND
59 D GND
60 D GND
61 D GND
62 D GND
63 D GND
64 D GND
65 D GND
66 D GND
67 INN BATT
68 LCD ON
69 P ON
70 SW NOREG
71 REG 3.1V
72 REG 3.1V
73 A 3V(2)
74 A 3V(2)
75 V OUT 3V
76 DAC 3V
77 CAM 15V
78 S 5V
79 SP OUT2
80 SP OUT2
TO PS1001
TO SPEAKERR P4201
1 SP OUT1
2 SP OUT2
TO MONITOR FP602
1 NOREG GND FP903-17
2 NOREG GND FP903-16
3 NOREG FP903-15
4 NOREG FP903-14
5 LCD OPEN FP903-13
6 LCD RVS FP903-12
7 HALL VCC FP903-11
8 M 3V FP903-10
9 M 3V FP903-9
10 D GND FP903-8
11 D GND FP903-7
12 D GND FP903-6
13 M BL 5V FP903-5
14 M -15V FP903-4
15 M 12V FP903-3
16 M 5V FP903-1,2
A1 A2 A3 A4 A5 A60 A9 A13 A12 A11 A10 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28
A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A7 A50 A5
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22